


Комплект поставки и схема подключения Kfv21 и KFP21-V1

Подсоединение электронного 3-ходового клапана Kfv21 и комплекта трубной обвязки KFP21-V1 к фанкоилу кассетного типа KFVE.

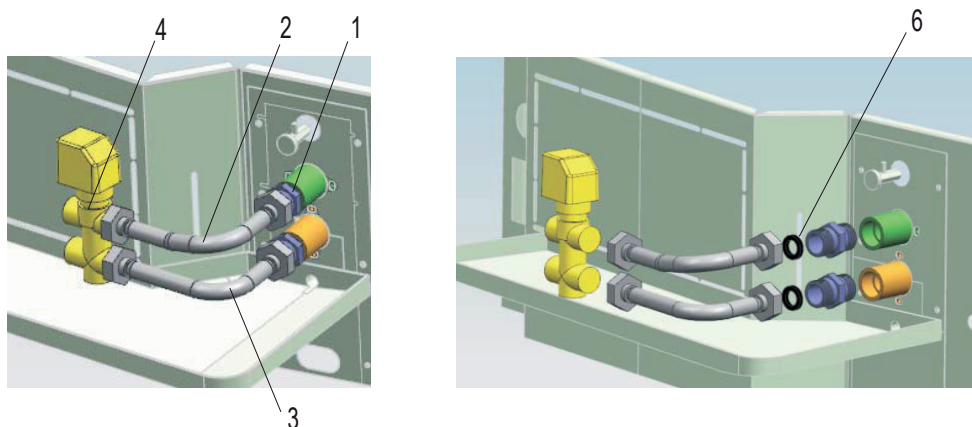

1. Комплектующие

№	Наименование	Спецификация	Количество
1	Переходник	G3/4"	2
2	Соединительный патрубок I	Диаметр Ø16, соединение G3/4"	1
3	Соединительный патрубок II	Диаметр Ø16, соединение G3/4"	1
4	Электронный 3-ходовой клапан	Kfv21	1
5	Уплотнительная лента	-	1
6	Уплотнительная шайба	Ø24 x Ø15 x 4	4

2. Требования к монтажу

1. В соответствии с чертежом определите необходимые размеры и место установки. Во избежание повреждения резьбы штуцера теплообменника не прикладывайте чрезмерное усилие при затяжке.
2. При установке и демонтаже используйте, где это необходимо, два гаечных ключа одновременно.
3. Четыре стыка соединительных патрубков уплотняются шайбами, все остальные резьбовые соединения герметизируются наматыванием уплотнительной ленты.
4. После установки всех труб и переходников, убедитесь, что в стыках отсутствуют протечки воды.
5. Подробная инструкция по установке электронного 3-ходового клапана Kfv21 в упаковке с клапаном.

